


# TELESKOP- UND GEHRUNGSSÄGE

## 18429 Gebrauchsanweisung und Sicherheitsvorschriften


Die Teleskop- und Gehrungssäge dient zum Kürzen von Parkettbodenplanken bis 30 cm und zum Sägen von Holz, MDF und Triplex. Die Maschine eignet sich darüber hinaus zum Sägen von Gehrungen und Abschrägen von Ecken.

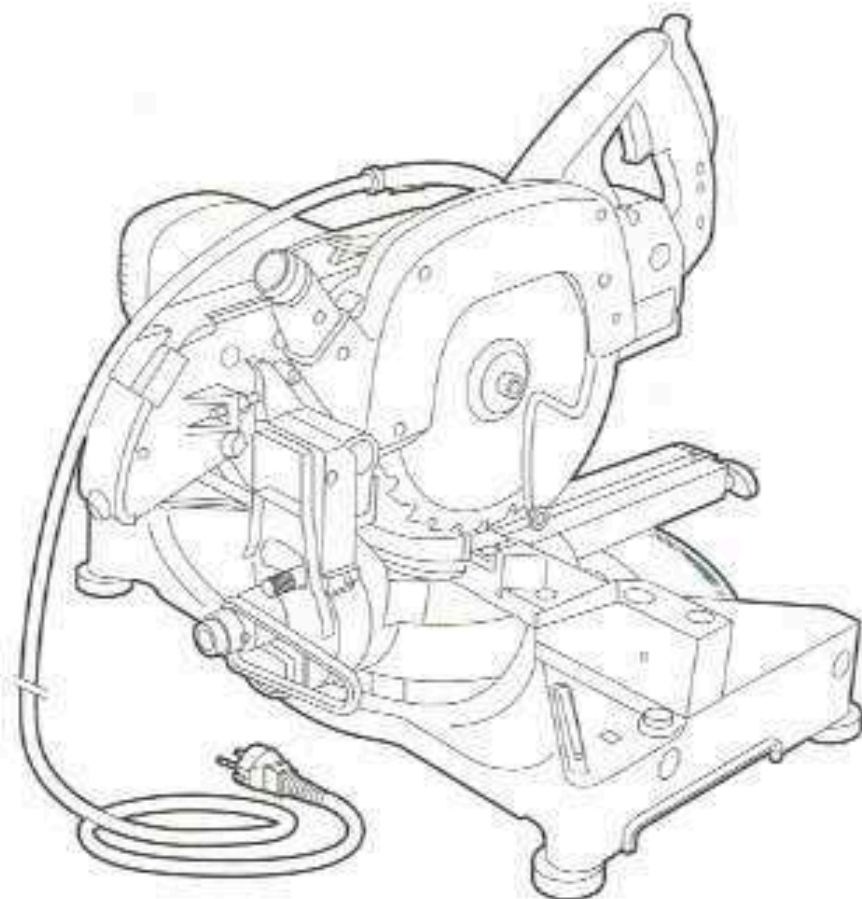

**Vorsicht!** Bedienungsfehler können zu Verletzungen und/oder Beschädigungen der Maschine führen. Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitsvorschriften auf der Rückseite dieser Karte!

**RENT**<sup>®</sup>  
**partner**


# BEDIENUNGSFUNKTIONEN

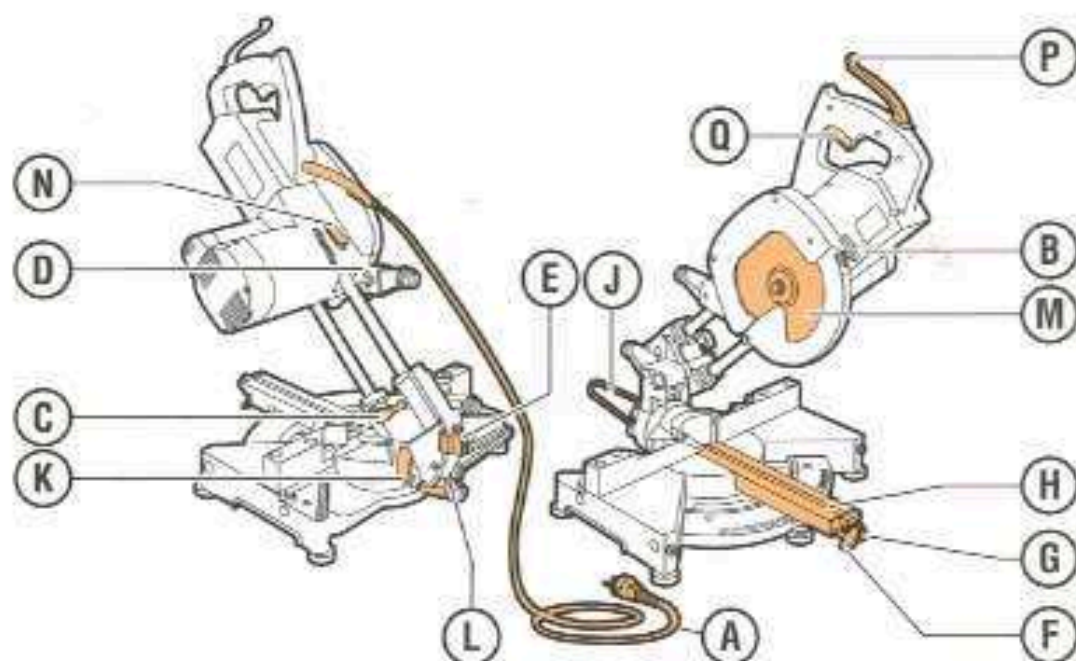

- A Stecker/Stromkabel
- B Quersäge
- C Verriegelungsstift
- D Verriegelungshaken
- E Kabelklemme
- F Gehrungsspannknopf
- G Gehrungseinstellung
- H Sägeschlitten

- J Schnellspannhebel
- K Skaleneinteilung
- L Einstellhebel 45 - 48°
- M Sägeblatt
- N Querverriegelungsknopf
- P Hebelentriegelung- Schutzabdeckung
- Q Ein-/Ausschalter


## VORBEREITUNG

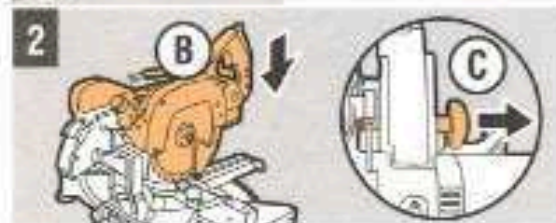

### Maschine installieren

- 1 Schließen Sie **A** nicht an die Stromversorgung an
- 2 Drücken Sie **B** nach unten, und ziehen Sie **C** vollständig heraus

# VORBEREITUNG

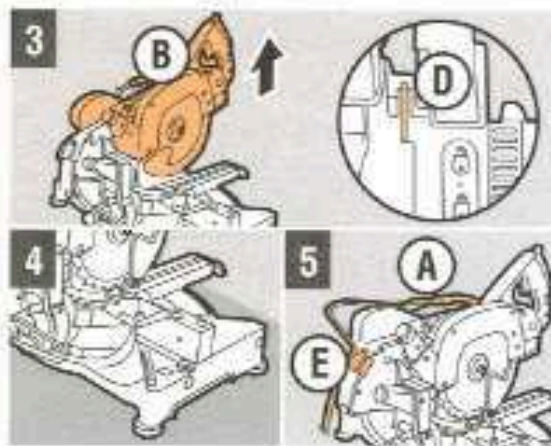


- 3 **B** kommt nach oben und **D** verriegelt
- 4 Befestigen Sie die Maschine auf einem flachen, stabilen Untergrund  
**Achtung!** Arbeitshöhe 700 - 750 mm!
- 5 Drücken Sie **A** in **E**  
**Achtung!** Das Kabel muss lang genug sein, um eine vollständige Sägebewegung auszuführen!

## Sägeblatt auswählen


Sägeblatt	Anwendung
Wechselzahn	Metall, Holz, MDF und Triplex
Trapezzahn	Kunststoff- und Aluminiumprofile (1 - 3 mm) Plastifizierte oder furnierte Platten

Lassen Sie sich vom Vermieter bei der Wahl des geeigneten Sägeblatts beraten.

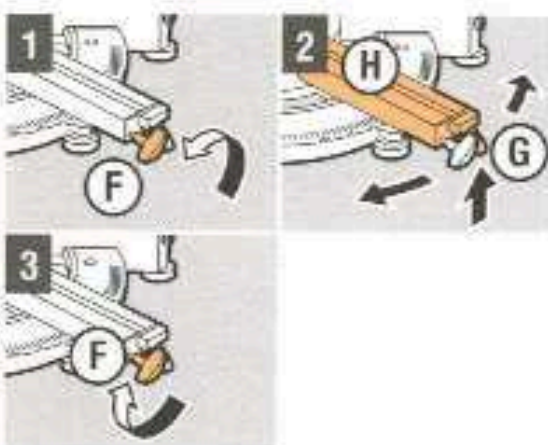

## Sägewinkel für horizontale Gehrung


- 1 Lösen Sie **F** vollständig
- 2 Drücken Sie auf **G**, drehen Sie **H** und lassen Sie **G** los  
**Achtung!** **B** kann nach links/rechts verstellt werden!
- 3 Drehen Sie **F** fest

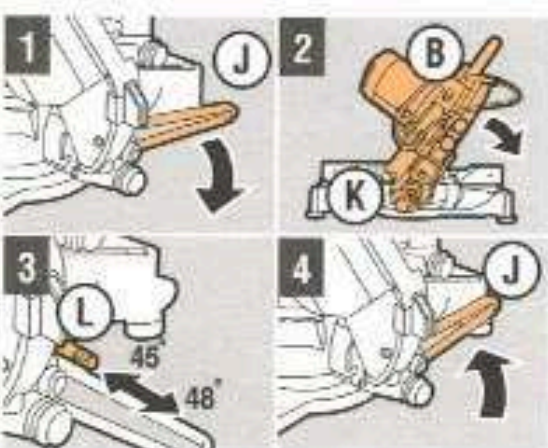

## Sägewinkel für vertikale Gehrung

- 1 Lösen Sie **J**
- 2 Drehen Sie **B**, und kontrollieren Sie den Stand auf **K**  
**Achtung!** **B** ist 48° verstellbar!
- 3 Ziehen Sie **L** für 45° - 48°-Stand heraus
- 4 Drücken Sie **J** fest

## TELESKOP- UND GEHRUNGSSÄGE VERWENDEN

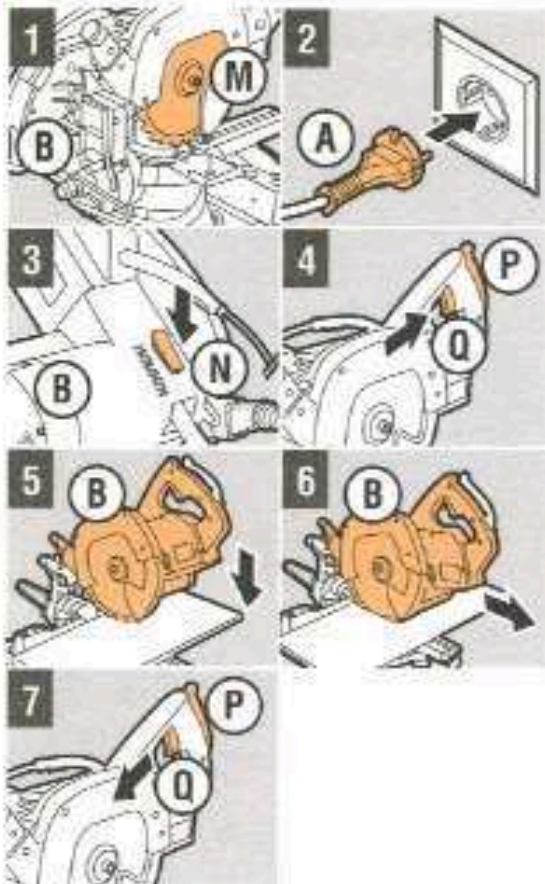

- 1 Kontrollieren Sie die Montage von **M** und die Einstellung von **B**
- 2 Schließen Sie **A** an eine geerdete Steckdose an
- 3 Drücken Sie auf das Symbol 'Schloss öffnen' von **N**, um **B** zu entriegeln
- 4 Drücken Sie auf **P** und **Q**, und warten Sie, bis die Maschine die erforderliche Drehzahl erreicht hat
- 5 Bewegen Sie **B** am Griff, um zu sägen
- 6 Ziehen Sie **B** am Griff, um das Material durch zu sägen
- 7 Lassen Sie **Q** und **P** los, um die Maschine auszuschalten  
**Achtung!** Warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand kommt, und ziehen Sie die Maschine aus dem Sägeschnitt!

## NACH DEM GEBRAUCH

- 1 Ziehen Sie den Stecker (A) aus der Steckdose
- 2 Reinigen Sie die Maschine

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### Sicherheit für den Benutzer



- Tragen Sie eine Schutzbrille, Ohrschutz, Atemschutzmaske und schützende Arbeitskleidung.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkstück gut befestigt ist.
- Entfernen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine eventuelle Hindernisse.
- Vorsicht bei langem Haar und lose sitzender Kleidung.
- Verwenden Sie kein Zubehör oder Hilfswerkzeuge, die nicht zur Maschine gehören.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von der Maschine fern.
- Es ist Personen unter 18 Jahren untersagt, mit der Maschine zu arbeiten.
- Bei Verwendung im Freien: kontrollieren Sie, ob die Maschine über einen Erdschlussschalter (max. 30 mA) angeschlossen ist.

### Vor der Benutzung zu kontrollieren

- Befestigung der Säge, des Sägeblatts, der Schutzabdeckung und der Fußplatte.
- Werkstück auf Nägel, Schrauben usw. untersuchen. Ggf. entfernen.
- Maschine visuell auf Schäden untersuchen.
- Stecker und Stromkabel auf Beschädigungen prüfen.

**Nehmen Sie bei Problemen an der (oder mit der) Maschine Kontakt mit dem Verleihunternehmen auf!**

# SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

## Sicherheit während der Benutzung

- Heben Sie die Maschine **niemals** am Stromkabel an.
- Sorgen Sie dafür, dass Ober- und Unterseite des Sägebereichs frei sind.
- Schalten Sie die Maschine sofort aus, wenn das Sägeblatt blockiert.
- Überlasten Sie das Sägeblatt nicht.
- Verwenden Sie stets scharfe Sägeblätter.
- Entfernen Sie bei rotierendem Sägeblatt kein Sägemehl oder Späne.
- Gehen Sie mit Stecker und Stromkabel vorsichtig um.
- Leiten Sie das Stromkabel von der Maschine weg.
- Benutzen Sie Verlängerungskabel. Vermeiden Sie Spannungsverlust, sorgen Sie für minimale Kabeldurchmesser von 2,5 mm<sup>2</sup>, und verwenden Sie möglichst kurze Kabel. Rollen Sie die Kabelrolle vollständig ab.

## Sicherheit nach der Benutzung

- Ziehen Sie nach der Benutzung den Stecker aus der Steckdose.